Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces haut-parleurs en forme de cube avec port USB qui fonctionnent sans alimentation électrique et offrent une bonne sonorité lorsqu'ils sont utilisés avec un notebook par exemple.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Haut-parleurs stéréo actifs USB en forme de cube
- Mode d'emploi

Description du produit (face arrière)

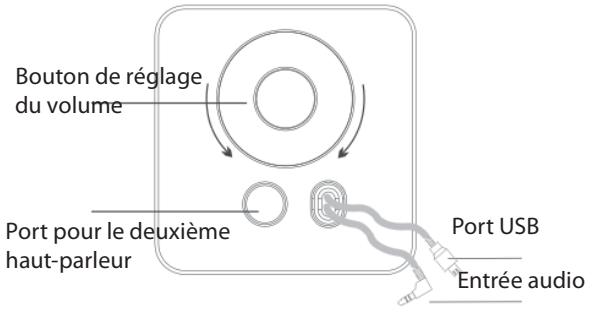

Mise en marche
1. Avant tout, vérifiez que les deux haut-parleurs sont reliés par le câble audio et le port cinch jaune.
2. Branchez la source audio voulue sur les haut-parleurs stéréo actifs via le câble audio et le connecteur jack vert. La source audio peut être un notebook ou un PC.
3. Branchez ensuite le connecteur USB à un port USB libre. Cela permet d'alimenter les haut-parleurs et aucun adaptateur secteur supplémentaire n'est nécessaire. Les haut-parleurs sont maintenant prêts à être utilisés.
4. Le volume est réglable sur la face arrière du haut-parleur principal.

Caractéristiques techniques

Puissance audio :	2 × 2 W RMS
Haut-parleurs :	2 pouces, Full Range
Résistance :	4 ohms
Réponse fréquentielle :	90 Hz à 20 kHz
Boîtier :	70 × 75 × 72 mm
Connectique :	- USB (seulement alimentation) - Connecteur jack (entrée audio) 3,5 mm

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3639 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique,
et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.06.2015